

Conseils de pose: Dualis 3CE



ELEMENTS A PREVOIR


- Le support de base par colonne (support mural ou support au sol)
- Le U d'équilibrage (avec cône d'écoulement)
- Les tés concentriques (1 par niveau simple ou double piquage). Hauteur utile: 400 mm
- Les conduits de liaison (1 par chaudière)
L: 500 mm
- Les éléments intermédiaires entre chaque té
- Les colliers (1 par étage)
- Les éléments intermédiaires entre le dernier té et la sortie de toit
- L'embase d'étanchéité
- La sortie de toit

NOUVEAUTE

Un élément réglable est disponible dans la gamme et permet l'ajustement du té concentrique dans l'axe de raccordement de la chaudière. Pour le rendre fixe, utiliser des vis autoforeuses ou riveter l'enveloppe extérieure coulissante.

PRINCIPE DE POSE DU DUALIS 3CE

- 1- Installer le support
- 2- Emboîter le U d'équilibrage sur le premier té (hauteur utile du té: 400 mm)
- 3- Positionner cet ensemble dans le support mural et ajuster la hauteur du piquage du té par rapport à la chaudière
- 4- Installer l'élément de liaison
- 5- Serrer le support mural
- 6- Emboîter, par le dessus, les éléments droits, jusqu'à la hauteur du té suivant
- 7- Poser le collier d'étage
- 8- Répéter l'opération sur les autres étages
- 9- En haut du conduit, ajuster le dernier élément situé sous la souche (ce dernier élément peut être recoupé à la longueur souhaitée, en conservant le côté emboîtement mâle)

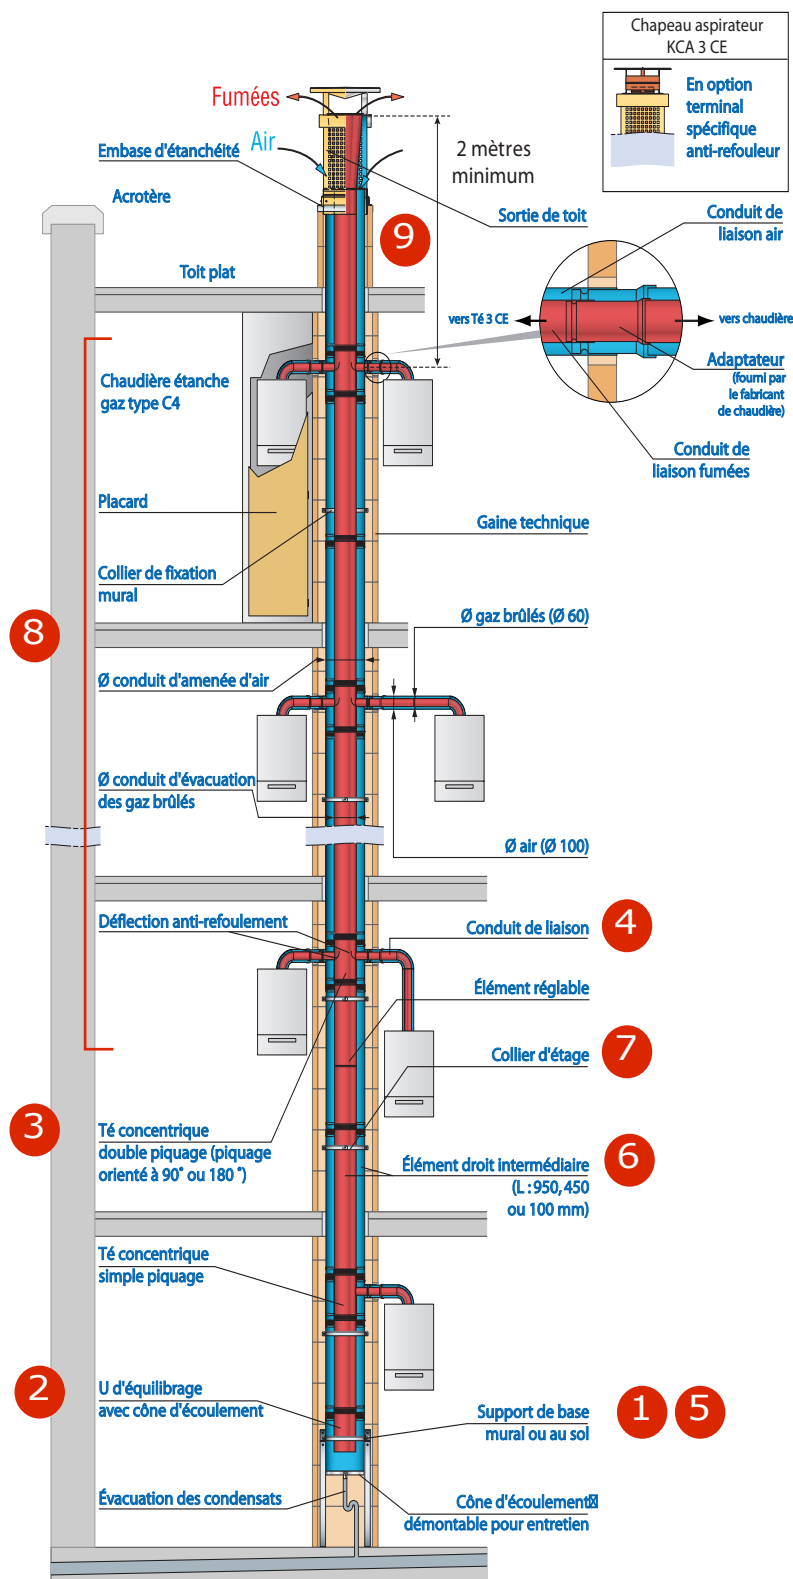

POUJOLAT

BP 01 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN

TÉL : 05 49 04 40 40

FAX : 05 49 04 40 00

www.poujolat.fr - infos@poujolat.fr

Service clients

Assistance technique

N° Indigo 0825 328 329

0,15 € TTC / MN

N° Indigo 0825 0825 40

0,15 € TTC / MN