


Conseil de pose : Sortie de toit Ventilation

Raccordement


Raccordement sur **GAINÉ FLEXIBLE**

- Placer la Sortie de toit sur le rampant et réaliser l'étanchéité avec tuiles ou ardoises. La découpe en tête de sortie de toit surmontée d'une virole est réalisée à un diamètre supérieur par rapport au diamètre nominal de la gaine à fixer. Cette découpe permet gaine à fixer. Cette découpe permet un passage aisé de la gaine.
- Glisser la gaine dans la sortie de toit et l'ajuster au niveau supérieur de la virole et la fixer par rivets.
- Compléter l'étanchéité entre gaine et virole par un cordon de mastic.
- Le flexible est ensuite fixé à l'intérieur de la souche par un collier de centrage.

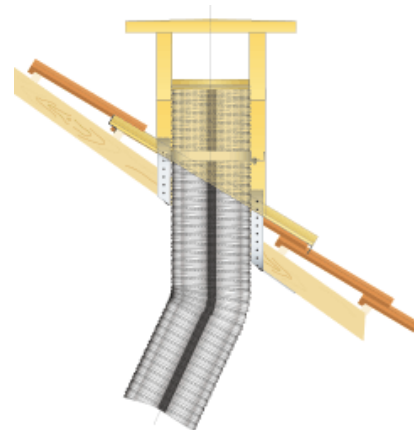

Raccordement sur **GAINÉ SPIRALEE**

- Le principe est identique à celui ci-dessus (gaine flexible).
 - pose sortie de toit,
 - passage de la gaine,
 - fixation,
 - étanchéité entre gaine et virole.
- Un collier de centrage et de maintien latéral vient compléter le montage à l'intérieur de la sortie de toit.

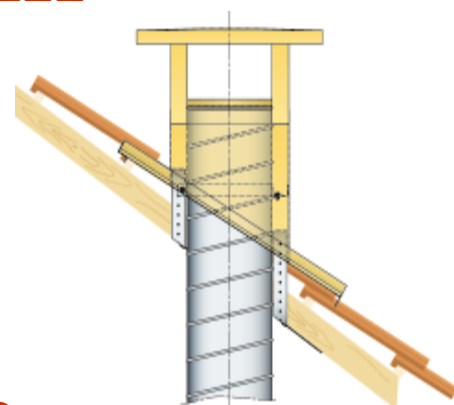

Raccordement sur **GAINÉ FIBRO**

• **Solution n°1**

- Placer la sortie de toit sur le rampant en coiffant la gaine fibro préalablement coupée à la longueur désirée, en fonction de la hauteur de la sortie de toit. L'étanchéité, dans le cas de tuiles, peut être réalisée, à cette occasion, avec bavette plomb sur demande. Cette solution permettra de faciliter la pose de la sortie de toit.
- La découpe en tête de sortie de toit (réalisée en usine) peut être circulaire, carrée ou rectangulaire suivant le type de fibro à raccorder. Une virole ou une remontée d'étanchéité est soudée en tête de sortie de toit.
- Compléter l'étanchéité entre virole ou remontée d'étanchéité et la gaine fibro par un cordon de mastic.

• **Solution n°2**

- Reprendre le principe de la solution n°1 en plaçant la sortie de toit sur le rampant. Réaliser l'étanchéité avec tuiles ou ardoises.
- Glisser le fibro dans la réservation prévue à cet effet au niveau de la virole d'étanchéité en tête de sortie de toit.
- Compléter l'étanchéité entre gaine fibro et virole ou relevé d'étanchéité par un cordon de mastic.

